

Trådløse SingStar®-mikrofoner

Instruktionsmanual

Læs denne manual grundigt, før produktet tages i brug, og opbevar den til fremtidig brug. Disse trådløse SingStar®-mikrofoner er udviklet til brug med PlayStation®2-konsollen og PLAYSTATION®3 systemet.

Produktindhold

- To trådløse SingStar®-mikrofoner
- En USB-modtager
- Ét USB-kabel med et mini B-stik
- Fire alkaliske AA-batterier

Advarsler!

Undgå at udsætte produktet for regn, vand eller fugt for at undgå potentiel risiko for elektrisk stød eller brand.

Forholdsregler

Sikkerhed

Dette produkt er udviklet med størst mulig hensyn til sikkerhed. Imidlertid har alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. For at sikre at der ikke sker ulykker ved anvendelsen, skal du sørge for at lægge nedenstående retningslinjer.

- Vær opmærksom på alle advarsler, forholdsregler og instruktioner.
- Undgå at bruge produktet, hvis det ikke fungerer normalt.
- Dette produkt indeholder små dele, som, hvis de fjernes, kan udgøre en kvælningsfare for børn.

Brug og håndtering

- Udsæt ikke produktet for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Brug kun produktet i et miljø, hvor temperaturen er mellem 5°C og 35°C.
- Undgå, at der trænger væske eller små partikler ind i produktet.
- Der må ikke anbringes tunge genstande på produktet.
- Produktet må aldrig skilles ad eller ændres.
- Undgå at kaste eller tabe produktet eller på anden måde beskadige det fysisk.
- Undgå at berøre metaldelene eller indføre fremmedlegemer i produktets USB-stik.

Rengøring af de trådløse SingStar®-mikrofoner

Der kan samle sig støv på produktet efter længere tids brug.

- Af sikkerhedshensyn skal du afbryde forbindelsen mellem produktet og PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3 systemet, før du rengør produktet.
- Aftør produktets overflade med en blød, tør klud.
- Produktet bør rengøres af en voksen eller rengøres under opsyn af en voksen.
- Undgå at bruge en fugtig klud til at rengøre produktet, da vand kan medføre fejlfunktion.
- Undgå brug af benzin, fortynder eller andre kemikalier, da disse kan beskadige produktet.
- Følg instruktionerne i den medfølgende vejledning, hvis du bruger en rengøringsklud, der kan købes i handlen.

Alkaliske AA-batterier

- Batterierne må ikke kastes ind i åben ild.
- Undgå at transportere batterierne sammen med mønter eller andre genstande af metal. Batterierne kan generere varme, hvis de positive og negative poler ved et uheld kommer i kontakt med metalgenstande.
- Undgå at blande nye batterier med gamle.
- Undgå at blande forskellige typer af batterier sammen.
- Fjern batterierne, når du ikke skal bruge produktet i længere tid, for at undgå lækage og korrosion fra batterierne.
- Hvis der sker lækage fra batterierne, aftørres eventuelt materiale, og nye batterier isættes. Hvis materialet klister sig fast til huden, skal det aftørres grundigt.

Tilslutning af de trådløse SingStar®-mikrofoner

USB-modtager


- Tilslut USB-modtageren til PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3 systemet ved hjælp af USB-kablet.
- Tænd for PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3 systemet.

Trådløse SingStar®-mikrofoner

- Før du bruger en trådløs SingStar®-mikrofon, skal du forsigtigt fjerne batteri-coveret og isætte to alkaliske AA-batterier (medfølger). Sørg for, at båndet i batterirummet ligger under batterierne, og at den løse ende stikker frem under dem. Dette gør det nemmere at skifte batterierne, når de løber tør for strøm.

DK

BEMÆRK! Når batteristrømmen er lav, lyser lysdioden på den trådløse SingStar®-mikrofon svagt.

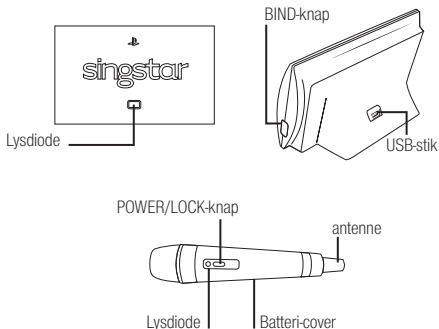

- En trådløs SingStar®-mikrofon tændes ved at skubbe POWER/LOCK-knappen kortvarigt mod positionen POWER.
- Når en trådløs SingStar®-mikrofon aktiveres, lyser lysdioden rødt for at vise, at den er ved at oprette forbindelse til en USB-modtager.
- Når forbindelsen er oprettet, lyser lysdioden på den trådløse SingStar®-mikrofon grønt.
- En trådløs SingStar®-mikrofon slukkes ved at skubbe POWER/LOCK-knappen mod positionen POWER og holde den kortvarigt, før den slippes. Lysdioden på den trådløse SingStar®-mikrofon slukkes.

BEMÆRK! En trådløs SingStar®-mikrofon slukkes automatisk, hvis den ikke bruges i 15 minutter.

- Når du bruger en trådløs SingStar®-mikrofon, kan du skubbe POWER/LOCK-knappen til positionen LOCK for at undgå, at den slukkes ved et uheld.

Parring af trådløse SingStar®-mikrofoner

To trådløse enheder siges at være parret, når de genkender hinanden, og der automatisk kan oprettes trådløs forbindelse imellem dem. Disse trådløse SingStar®-mikrofoner er allerede parrede med den medfølgende USB-modtager. Hvis der benyttes en ny trådløs SingStar®-mikrofon, skal den parres med USB-modtageren.

- Kontroller, at de trådløse SingStar®-mikrofoner er slukkede, før de parres.
- Skub POWER/LOCK-knappen på en af de trådløse SingStar®-mikrofoner mod positionen POWER, og hold den der i fire sekunder. Lysdioden lyser grønt og slukkes derefter. Slip POWER/LOCK-knappen, og lysdioden begynder at blinke grønt for at vise, at den trådløse SingStar®-mikrofon er i tilstand for parring. Sørg for at udføre denne handling inden for to meters afstand af USB-modtageren.
- Tryk på og hold knappen BIND på USB-modtageren nede i fire sekunder. Slip knappen BIND, når lysdioden lyser grønt, hvorefter den begynder at blinke grønt for at vise, at USB-modtageren er ved at blive parret med den trådløse SingStar®-mikrofon.
- Når den trådløse SingStar®-mikrofon er parret med USB-modtageren, lyser lysdioderne på både den trådløse SingStar®-mikrofon og USB-modtageren grønt.
- Gentag parringen med den anden trådløse SingStar®-mikrofon.
- USB-modtageren kan parres med maksimalt to trådløse SingStar®-mikrofoner.

Brug af de trådløse SingStar®-mikrofoner

Sørg for under brug, at de trådløse SingStar®-mikrofoner er inden for ca. fem meters afstand af PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3 systemet. Undgå at tildække mikrofonantennen under brug for at opnå den bedst mulige forbindelse mellem de trådløse SingStar®-mikrofoner og USB-modtageren..

Brugen og funktionen af produktet kan variere afhængigt af den aktuelle software. Se den relevante softwaremanual for at få flere oplysninger.

Fejlfinding

Hvis du oplever problemer under brug af de trådløse SingStar®-mikrofoner, kan du tjekke nedenstående tip om fejlfinding.

Problem

Der kommer ingen lyd ud af højttalerne, når jeg bruger de trådløse SingStar®-mikrofoner.

Mulig årsag

- Lydstyrken for mikrofonen er muligvis for lav i spillet.

Mulig løsning

- Skru op for mikrofonlydstyrken i spillet. Se den relevante softwaremanual for at få flere oplysninger om, hvordan du justerer mikrofonlydstyrken.

Mulig årsag

- Hvis lysdioden på de trådløse SingStar®-mikrofoner ikke lyser, er batterierne måske løbet tør for strøm, eller de er ikke isat korrekt.

Mulige løsninger

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Isæt nye batterier.

Mulig årsag

- Hvis lysdioden på de trådløse SingStar®-mikrofoner lyser rødt, er der muligvis forbindelsesproblemer.

Mulige løsninger

- Kontroller, at USB-motageren er korrekt tilsluttet til PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3 systemet via et USB-kabel med et mini-B-stik.
- Frakobl USB-motageren fra PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3 systemet, og tilslut USB-motageren igen.
- Kontroller, at de trådløse SingStar®-mikrofoner er parret med USB-motageren. Se afsnittet "Parring af de trådløse SingStar®-mikrofoner" i instruktionsmanualen til de trådløse SingStar®-mikrofoner.

Problem

Lydkvaliteten fra de trådløse SingStar®-mikrofoner er dårlig.

Mulig årsag

- Hvis lysdioden på de trådløse SingStar®-mikrofoner lyser svagt, er der meget lidt batteristrøm.

Mulig løsning

- Isæt nye batterier.

Mulig årsag

- Hvis lysdioderne på USB-motageren eller de trådløse SingStar®-mikrofoner blinker gult under spil, er der muligvis problemer med modtagelsen.

Mulige løsninger – USB-motager

- Du kan forbedre modtagelsen ved at sørge for, at lysdioden på USB-motageren vender mod de trådløse SingStar®-mikrofoner.
- Anbring USB-motageren væk fra andre trådløse enheder. Når USB-motageren er i en god position med god modtagelse, lyser lysdioden klart grønt. Det hjælper muligvis at tilslutte USB-motageren til systemet ved hjælp af et længere USB-kabel som det, der fulgte med PLAYSTATION®3 systemet.

Mulige løsninger – andre trådløse enheder

- Sluk for eventuelle trådløse enheder i nærheden, og sæt eventuelle igangværende downloads på PLAYSTATION®3 systemet på pause, da disse kan forstyrre modtagelsen af de trådløse SingStar®-mikrofoner.
- Hvis du opretter forbindelse til internettet via en trådløs router, kan du prøve en kablet forbindelse i stedet for. Du kan også prøve at anbringe routeren så langt væk som muligt fra PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3 systemet, de trådløse SingStar®-mikrofoner og USB-motageren. Dette kan reducere risikoen for, at de trådløse signaler forstyrres.

BEMÆRK! Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af forbindelse til internettet med PS3™ systemet via en kablet forbindelse i manualen Hurtig reference, der fulgte med PS3™ systemet.

Problem

Der udsendes en høj lyd fra tv'et.

Mulig årsag

- Du står muligvis for tæt på højttalerne.

Mulige løsninger

- Gå væk fra højttalerne.
- Sørg for, at de trådløse SingStar®-mikrofoner ikke holdes for tæt på lydilden.

Mulig årsag

- Mikrofonlydstyrken i spillet eller lydstyrken for højttalerne er muligvis for høj.

Mulige løsninger

- Skru ned for mikrofonlydstyrken i spillet.
- Skru ned for lydstyrken for højttalerne.

Specifikationer

USB-stik (USB-motager og PS2™/PS3™)	USB-type 1.1
Grænseflade (trådløse SingStar®-mikrofoner og USB-motager)	RF 2,4 GHz, GFSK
Strømforsyning (USB-motager)	Maks. 100 mA ved 5 V
Strømforsyning (trådløse SingStar®-mikrofon)	Maks. 25 mA ved 3 V
Mål - trådløs SingStar®-mikrofon (ca.)	Ø 48 x 239 mm
Mål, USB-motager (ca.)	105 x 65 x 44 mm
Samlet vægt (ca.)	389 g (uden AA-batterier)
Driftstemperatur	5°C - 35°C

Bemærkninger

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er udarbejdet med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig påvirkning, når udstyret anvendes i et boligområde. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser under radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan forekomme forstyrrelse i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig forstyrrelse af radio- eller tv-mottagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen på en af flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt fra et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Dette udstyr er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette udstyr må ikke medføre skadelig interferens, og (2) dette udstyr skal være i stand til at modtage enhver interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket driftsform.

Overvej at købe genopladelige batterier fra Sony, næste gang du skal udskifte batterier. Brugen af ét genopladeligt CycleEnergy Cycle Energy Blue-batteri svarer til brug af 1000 engangsbatterier. Spar penge, og vær miljøbevidst! Gå til http://products.sel.sony.com/battery/cycle_energy.php for at få flere oplysninger

/Ændringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, som er ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre annullering af brugerens ret til at betjene udstyret.



Hvor dette symbol optræder på vores elektriske produkter eller emballage, betyder det, at det relevante elektriske produkt eller batteri ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i Europa. For at sikre korrekt affaldshåndtering af produktet og batterierne bedes du bortskaffe dem i overensstemmelse med de lokale bestemmelser eller den gældende lovgivning for bortskaffelse af elektrisk udstyr/batterier. Ved at bortskaffe batterier og elektrisk affald korrekt, hjælper du med at bevare de naturlige ressourcer og forbedre standarden for miljøbeskyttelse.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Producenten af dette produkt er Namtai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., Gushu Industrial Estate, Xixiang, Baoan, Shenzhen, 518126 Kina. Distribueres i Europa af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.

© 2009 Sony Computer Entertainment Europe. SingStar er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Europe. "PS", "PLAYSTATION" og "PlayStation" er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. "PS" er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.