


PLAYSTATION® 3



## SingStar®-mikrofonsæt

Betjeningsvejledning

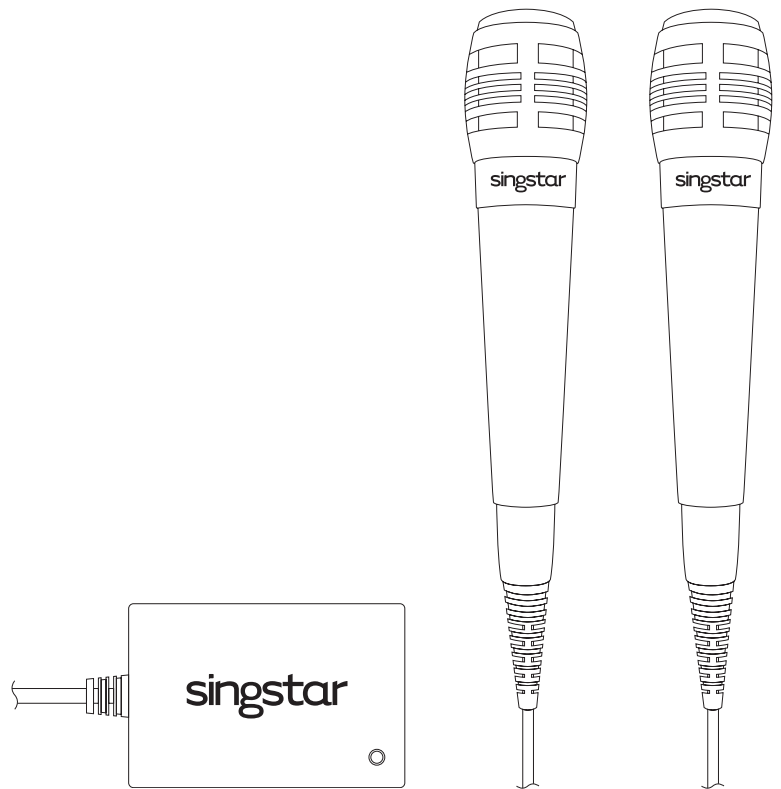

Tak for dit valg af SingStar®-mikrofonsættet. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i brug, og opbevar den til senere brug. SingStar®-mikrofonsættet er udviklet til brug med PlayStation®2- og PLAYSTATION®3-computerspillesystemerne.

## Advarsel!

Undgå at udsætte produktet for regn, vand eller fugt for at undgå potentiel risiko for elektrisk stød eller brand.

## Forholdsregler ved brug

### Sikkerhed

Dette produkt er udviklet med størst mulig hensyn til sikkerhed. Imidlertid har alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre brug uden uheld.

- Vær opmærksom på alle advarsler, forholdsregler og vejledninger.
- Undgå at bruge enheden, hvis den ikke fungerer normalt.
- Kontakt det relevante PlayStation®-kundeservicenummer, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Nummeret findes:
  - I alle softwaremanualer til PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) og PLAYSTATION®3 samt
  - på vores websted eu.playstation.com

## Brug og håndtering

- Udsæt ikke mikrofonerne eller USB-omformeren for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys (må kun anvendes i et miljø, hvor temperaturen er mellem 5 °C og 35 °C).
- Der må ikke komme væske eller små partikler ind i produkterne.
- Placér ikke tunge genstande oven på produkterne.
- Produkterne må aldrig skilles ad eller modificeres.
- Undgå at sno kablerne eller trække kraftigt i dem.
- Du må ikke kaste eller tabe mikrofonerne eller udsætte dem for kraftige fysiske stød.
- Du må ikke røre ved metaldelene eller indføre fremmedobjekter i stikkene.

### Sådan rengøres produkterne

Anvendelse af mikrofonerne og USB-omformeren over en længere periode kan betyde, at der samler sig støv på dem.

- Før rengøringen skal du af sikkerhedsmæssige årsager sørge for at frakoble USB-omformeren fra PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3-systemet og frakoble mikrofonerne fra USB-omformeren.
- Tør mikrofonernes og USB-omformerens overflader af med en blød, tør klud.

### Noter

- Dette produkt indeholder små dele, der, hvis de fjernes, kan udgøre en kvælningsfare for børn.
- Enhver rengøring af mikrofonerne og USB-omformeren bør udføres af en voksen, eller under tilsyn af en voksen.
- Du må ikke bruge en fugtig klud til rengøring af mikrofonerne og USB-omformeren. Der kan opstå funktionsfejl i mikrofonerne og USB-omformeren, hvis der kommer vand ind i dem.
- Du må ikke bruge rensbenzin, fortynder eller andre kemikalier, da de kan skade mikrofonerne og USB-omformeren.
- Når du bruger kommercielle rensklude, skal du følge vejledningen, der følger med kluden.

## Tilslutning af mikrofonerne

Indsæt USB-omformeren med USB-mærket opad i en vilkårlig USB-udgang på PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3-systemet.

Indsæt det blå mikrofonstik i den blå mikrofonindgang og det røde mikrofonstik i den røde mikrofonindgang på forsiden af USB-omformeren. Du skulle kunne høre et "klik", der bekræfter, at stikket er indsat korrekt, når du sætter mikrofonstikket ind i indgangen på USB-omformeren. Når der indlæses et kompatibelt spil, lyser den blå lysdiode på USB-omformeren og viser dermed, at mikrofonerne og USB-omformeren er tilsluttet og fungerer korrekt. Du kan tilslutte eller frakoble mikrofonerne, mens PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3-systemet er tændt. Dog kan softwarens funktionalitet være forringet, når mikrofonerne ikke fortsat er tilsluttet.

### Sådan frakobles mikrofonerne og USB-omformeren

Træk USB-omformeren ud af PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3-systemet. Træk den ud ved omformeren. Undgå at trække i selve kablet, da dette kan beskadige det. Når USB-omformeren fjernes, skifter spillet til pausetilstand.

## Brug af mikrofonerne

### Sådan holdes mikrofonerne

Når du synger, skal du holde mikrofonen ca. 5-8 centimeter fra munden. Syng direkte ind i toppen af mikrofonen.

Hold lidt afstand mellem dig selv og tv'et. Hvis mikrofonen kommer for tæt på tv'et, kan det medføre tilbagekobling (en høj tone i et højt leje).

## Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af nedenstående problemer under brugen af mikrofonerne eller USB-omformeren, kan du bruge denne fejlfindingsguide til at få afhjulpet problemet. Kontakt det relevante PlayStation®-kundeservicenummer, hvis eventuelle problemer fortsætter. Nummeret findes:

- I alle softwaremanualer til PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) og PLAYSTATION®3 samt og
- På vores websted eu.playstation.com

### Du kan ikke høre din stemme i spillet

- Mikrofonerne er ikke tilsluttet til USB-omformeren. Husk, at du skal kunne høre et "klik", når de tilsluttes.
- USB-omformeren er ikke tilsluttet til en USB-udgang på PlayStation®2-konsollen eller PLAYSTATION®3-systemet.
- Mikrofonen holdes for langt væk eller i en uhensigtsmæssig vinkel i forhold til din mund.
- Lydstyrken på tv'et er for lav.

### Under spillet er Spiller 1 deaktiveret på skærmen som Spiller 2, og Spiller 2 er vist som Spiller 1.

- Den røde mikrofon er indsat i den blå mikrofonindgang, og den blå mikrofon er indsat i den røde mikrofonindgang på USB-omformeren. Byt om på mikrofonerne, så mikrofonernes farver passer til indgangen på USB-omformeren.

### Der kommer en høj tone ud fra højttalerne på mit tv.

- Du står for tæt på højttalerne. Træd lidt tilbage fra højttalerne, så mikrofonerne ikke holdes for tæt på lydilden.

## Specifikationer

### Tilslutning

USB

### Tilslutningsstik

USB Type 1.1

### Strømforbrug

30mA

### USB-omformerens mål (ca.)

74 x 50 x 20 mm

### Mikrofonens mål (ca.)

240 x 38 mm

### Vægt (ca.)

690 g

### Kabellængde (ca.)

3 meter

### Driftstemperatur

5°C – 35°C



Hvor dette symbol optræder på vores elektriske produkter eller emballage, betyder det, at det relevante elektriske produkt eller batteri ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i Europa. For at sikre korrekt affaldshåndtering af produktet og batterierne bedes du bortskaffe dem i overensstemmelse med de lokale bestemmelser eller den gældende lovgivning for bortskaffelse af elektrisk udstyr/batterier. Ved at bortskaffe batterier og elektrisk affald korrekt, hjælper du med at bevare de naturlige ressourcer og forbedre standarden for miljøbeskyttelse.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

©2009 Sony Computer Entertainment Europe.

"SingStar" er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Europe. "PS", "PLAYSTATION" og "PlayStation" er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. "PSP" er et registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.